
AUTODOC CLUB

# Anleitung: **Fiat Panda 169** Zündkerzen wechseln





## VIDEO-TUTORIAL

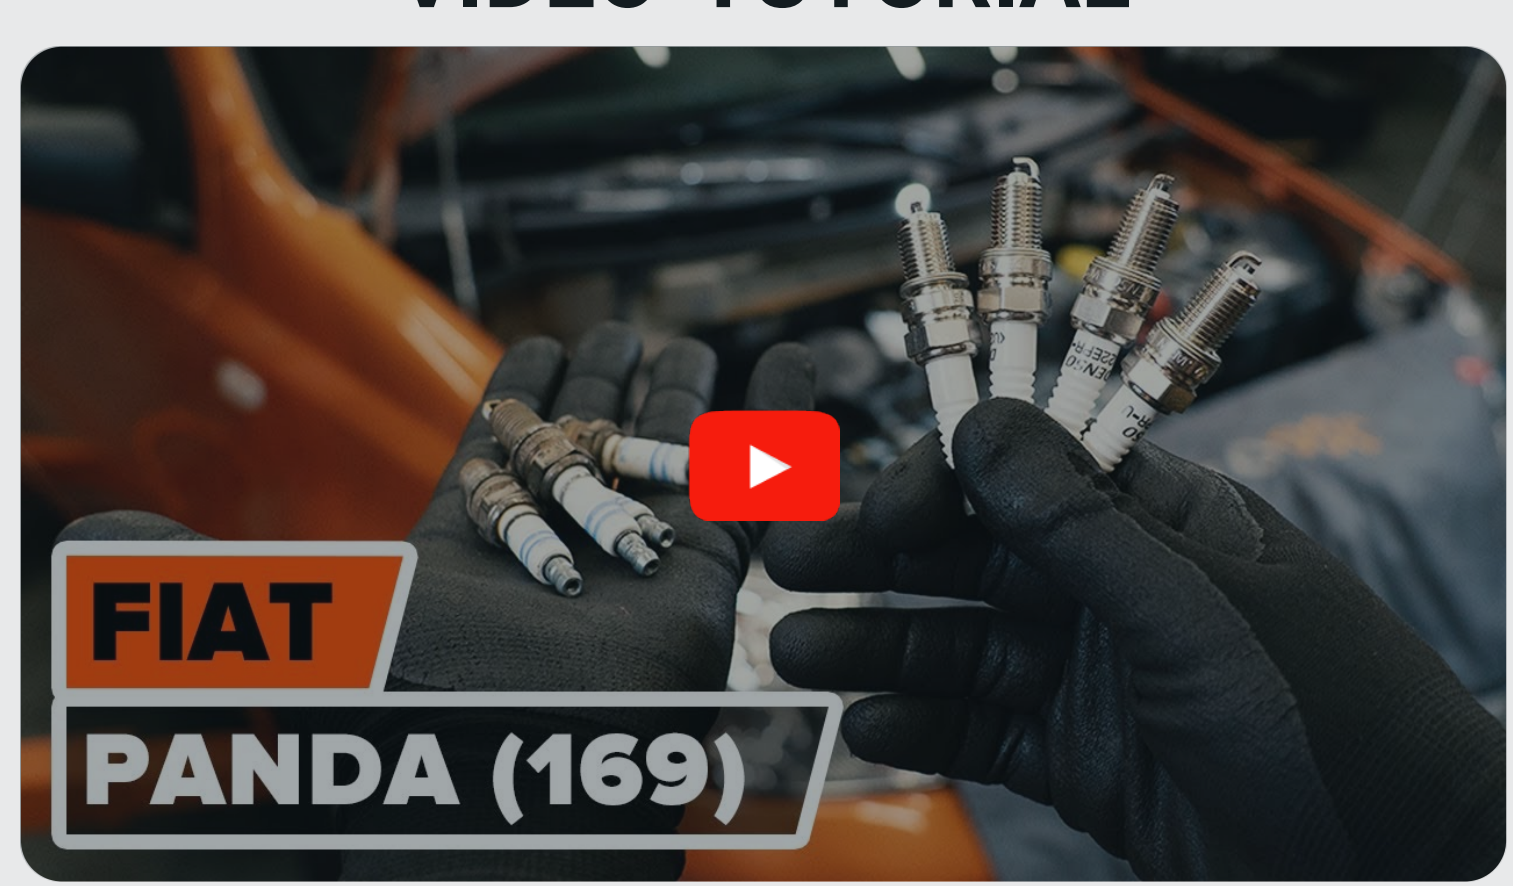


### Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT Seicento / 600 Schrägheck (187_) 1.1, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT DOBLO Pritsche/Fahrgestell (263) 1.4, FIAT Idea (350_) 1.4 LPG, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, (+ 42)


---

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





# AUSTAUSCH: ZÜNDKERZEN – FIAT PANDA 169. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

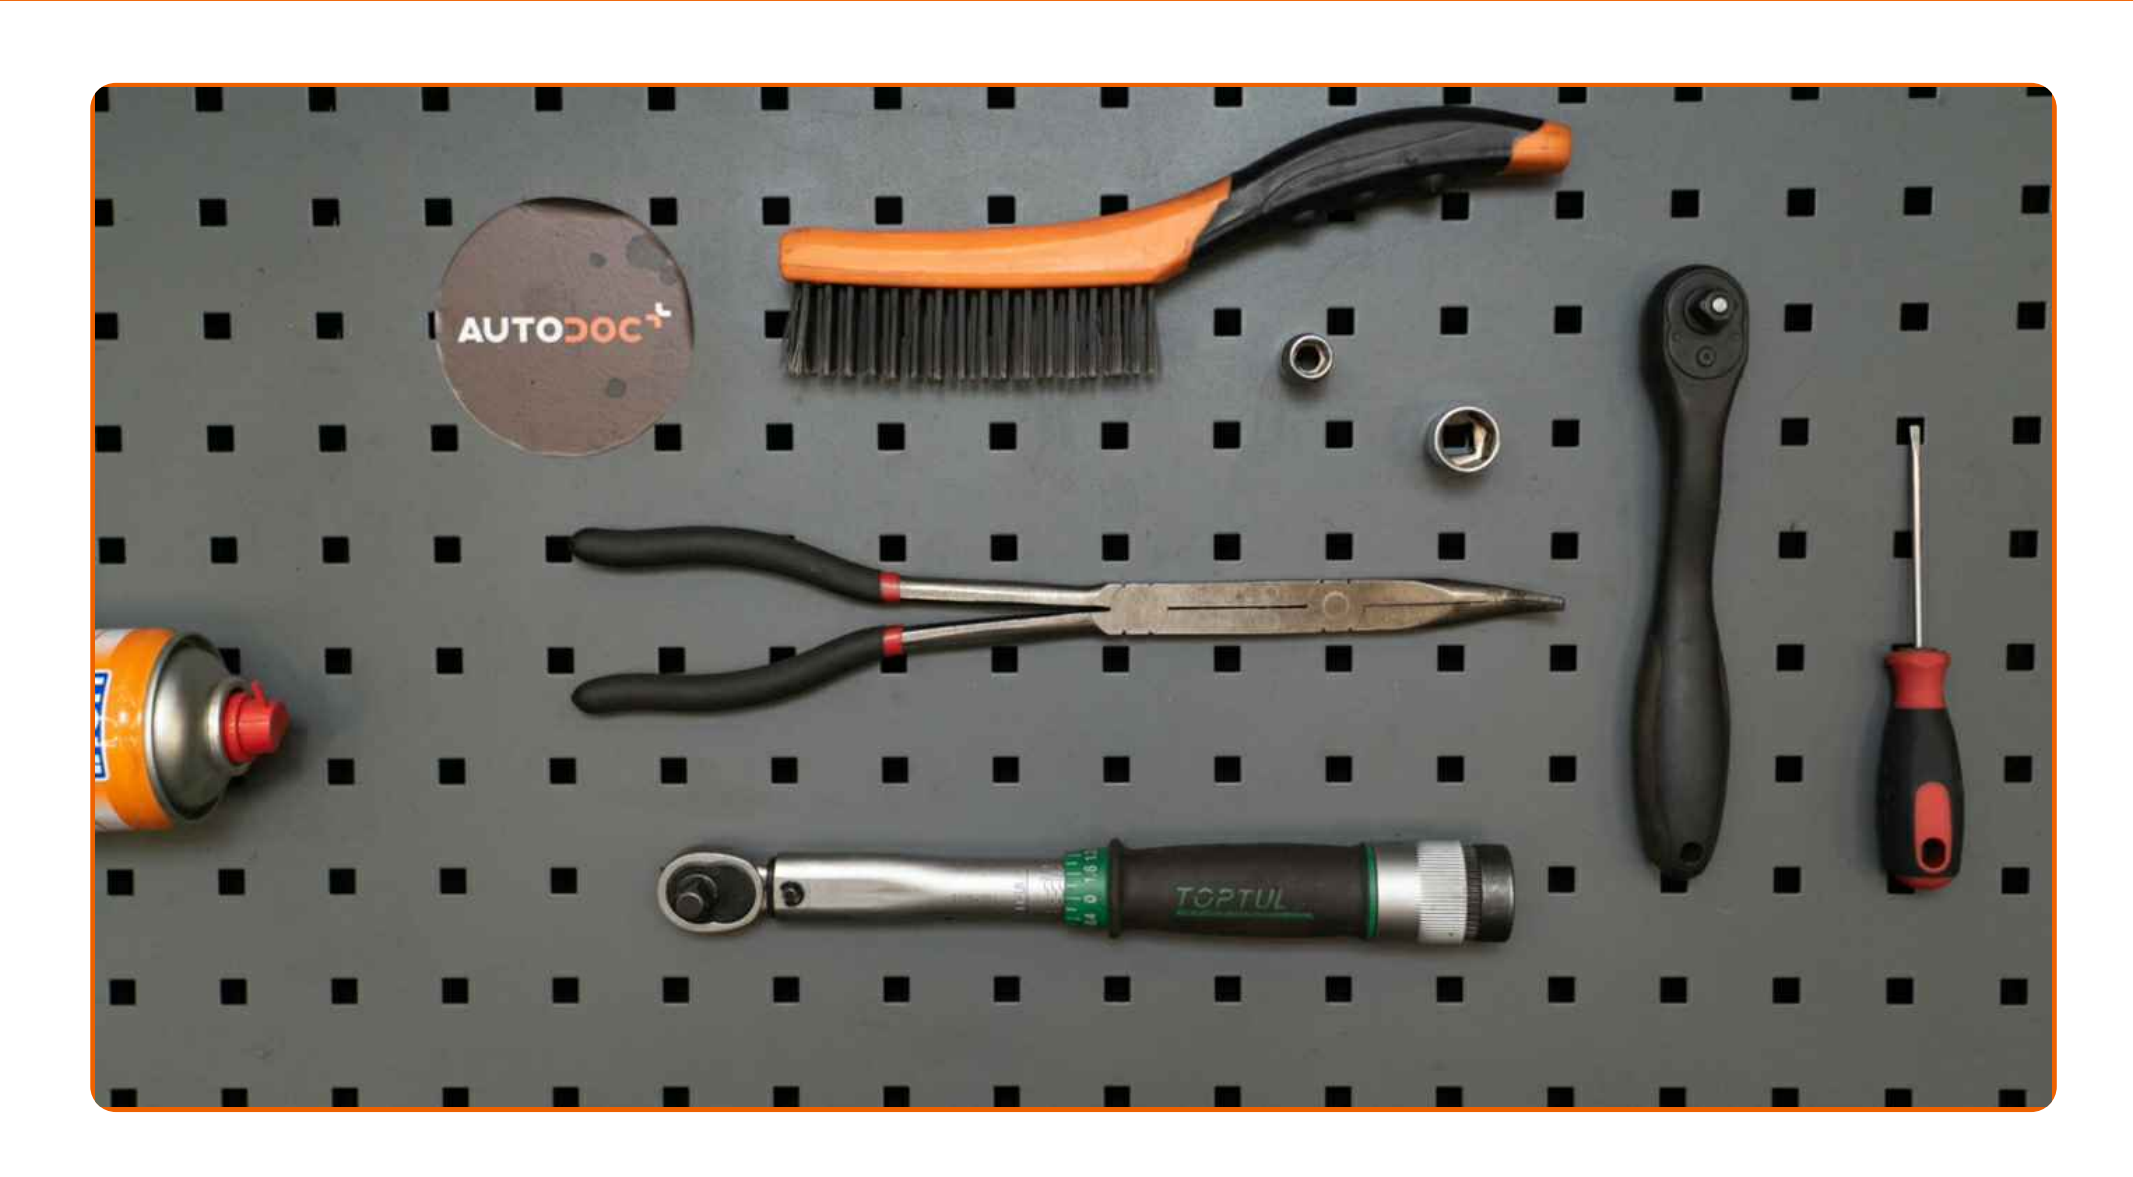


- Hochtemperatur-Zündkerzenfett
- Drehmomentschlüssel
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Zündkerzennuss Nr. 16
- Ratschenschlüssel
- Kneifzangen
- Mikrofaser Handtuch
- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN






Austausch: Zündkerzen – Fiat Panda 169. AUTODOC empfiehlt:


- Der Austauschprozess ist für alle Zündkerzen identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

## AUSTAUSCH: ZÜNDKERZEN – FIAT PANDA 169. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:


1 Öffnen Sie die Haube.

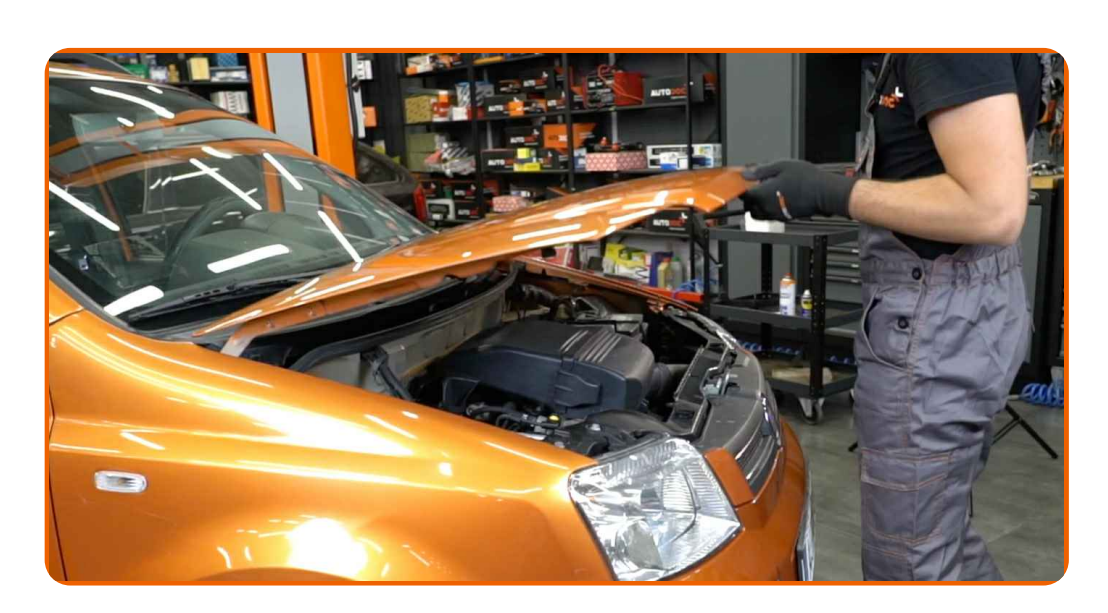

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

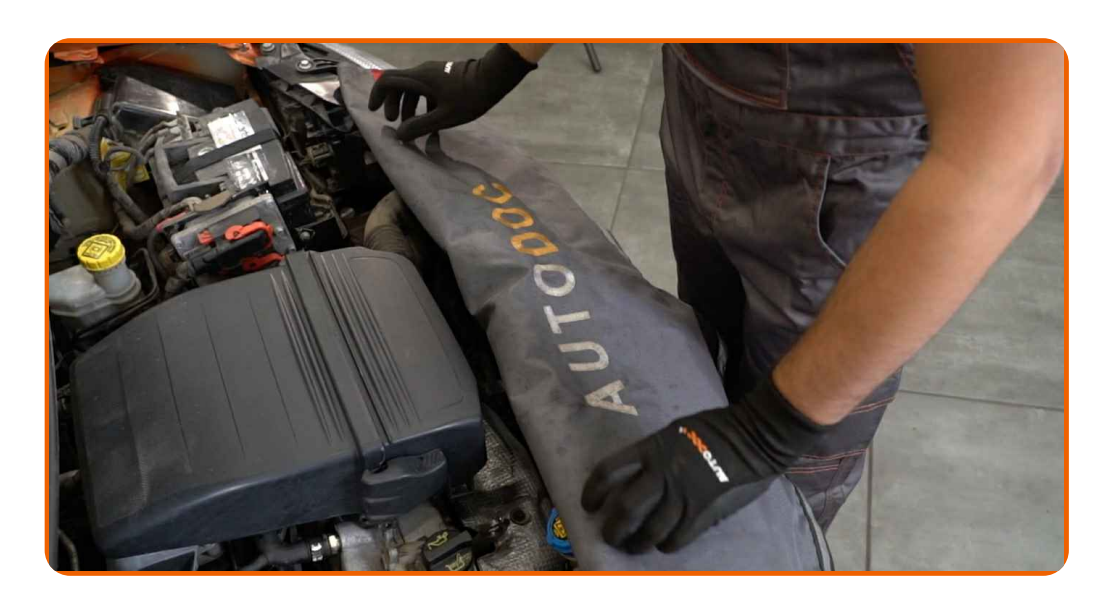


3 Trennen Sie das Luftansaugrohr vom Luftfilter-Gehäuse.

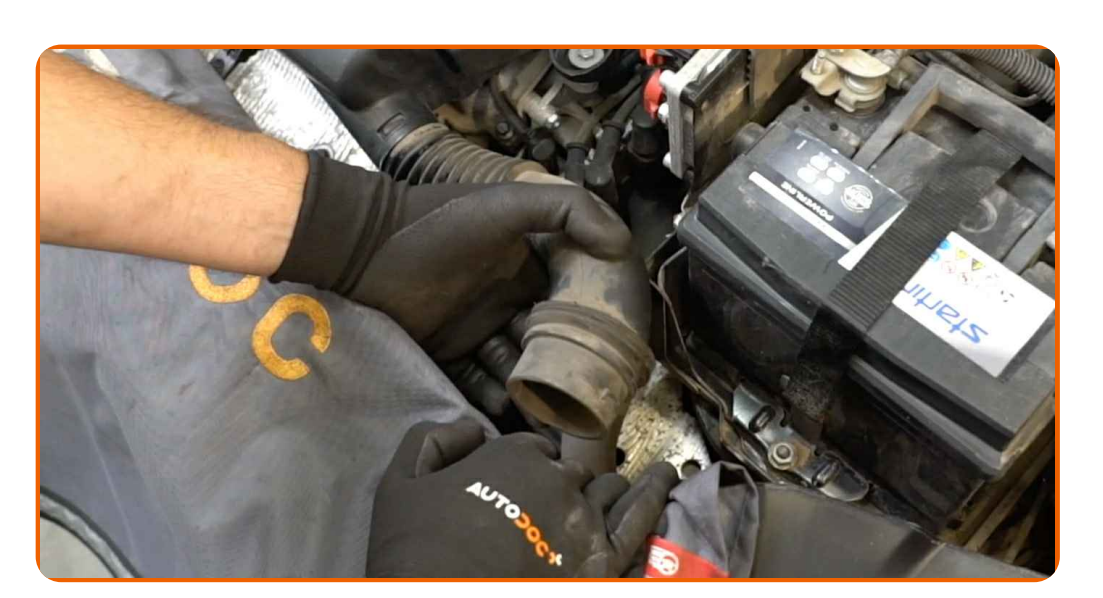






**4**

Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

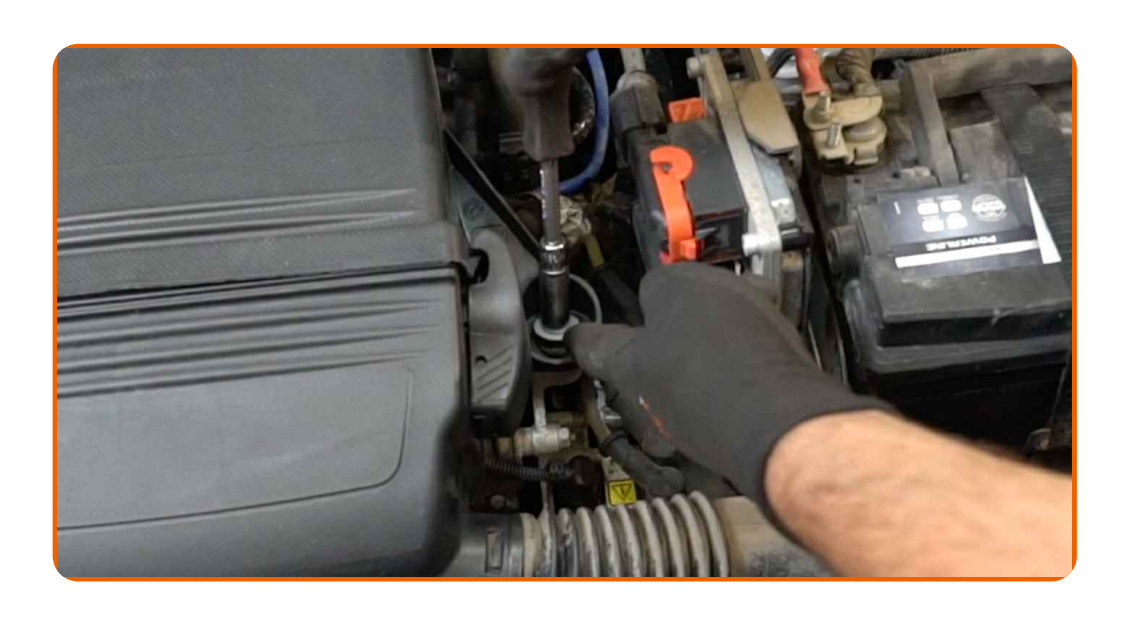

**5**

Lösen Sie die Befestigungsclips der Luftfilterabdeckung.




**6**

Entfernen Sie das Luftfiltergehäuse.



**7**


Bedecken Sie die Drosselklappe mit einem Mikrofasertuch, um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das System gelangen.

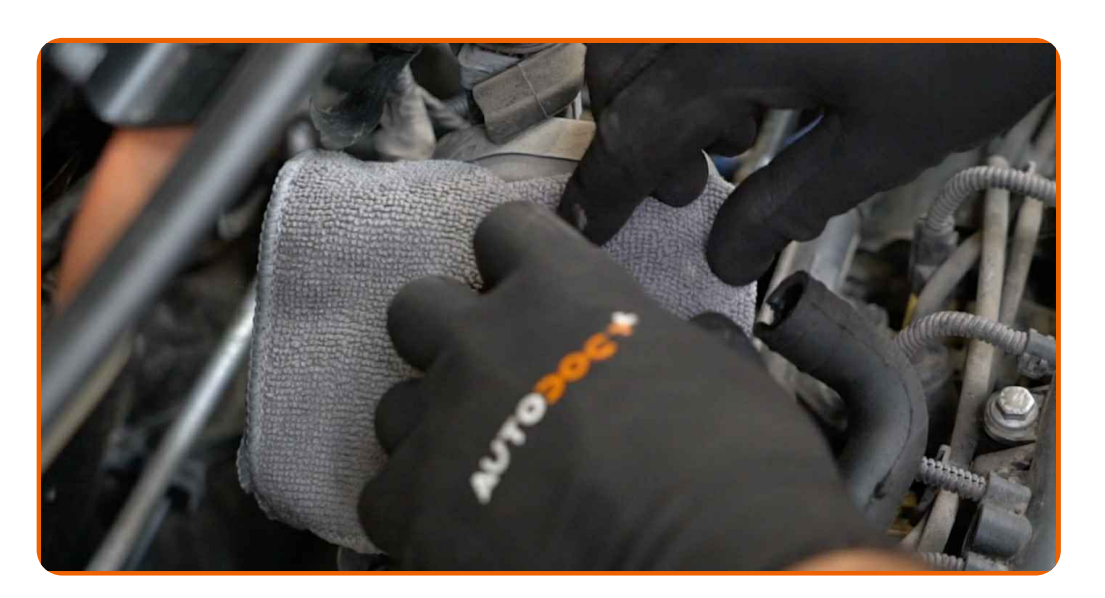






**8** Entfernen Sie die Zündkerzenstecker von den Zündkerzenbohrungen. Verwenden Sie eine Kneifzange.

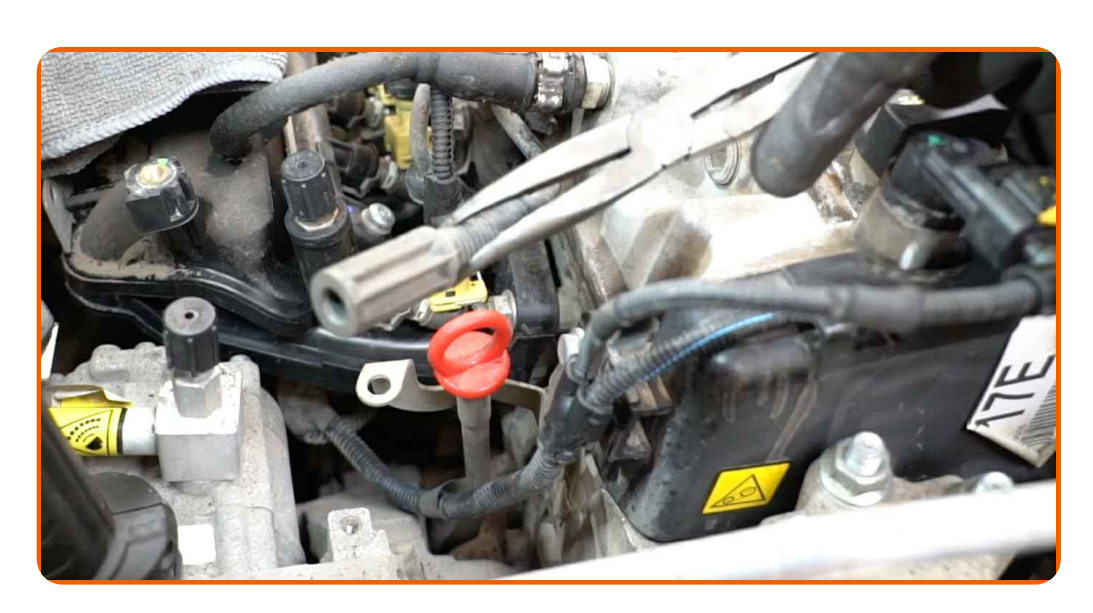

## Austausch: Zündkerzen – Fiat Panda 169. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Achten Sie darauf, dass die Zündkerzenkabel nicht beschädigt werden.
- Merken Sie sich die Reihenfolge der Zündkerzenstecker.

**9** Entfernen Sie Schmutz, Staub und Ablagerungen von den Zündkerzenbohrung.

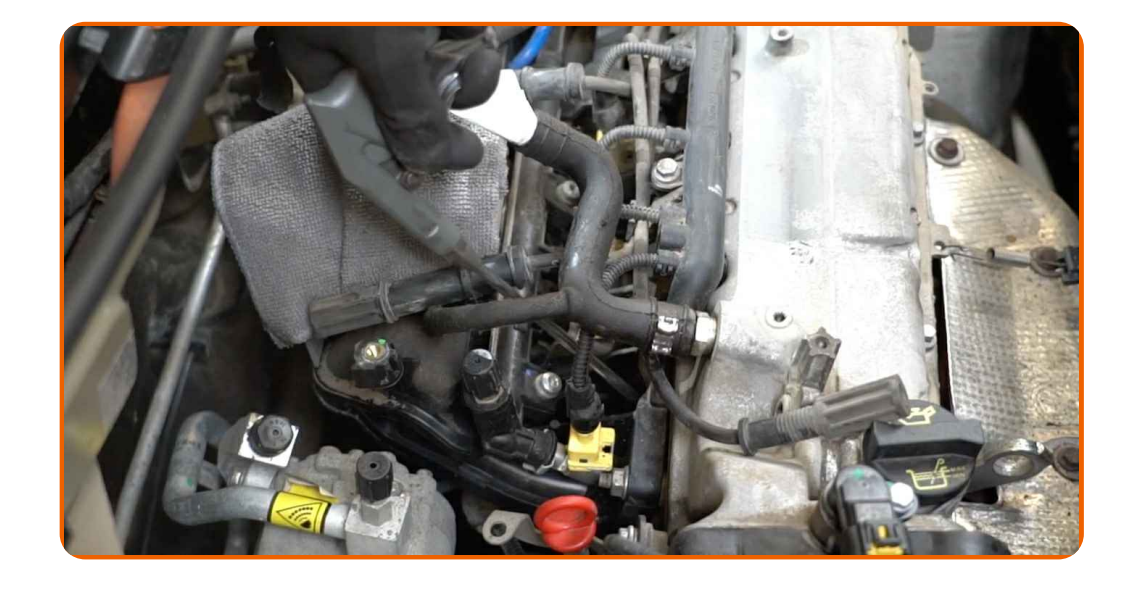


**10** Schrauben Sie die Zündkerzen heraus. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 16. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.









**11** Nehmen Sie die Zündkerzen heraus.

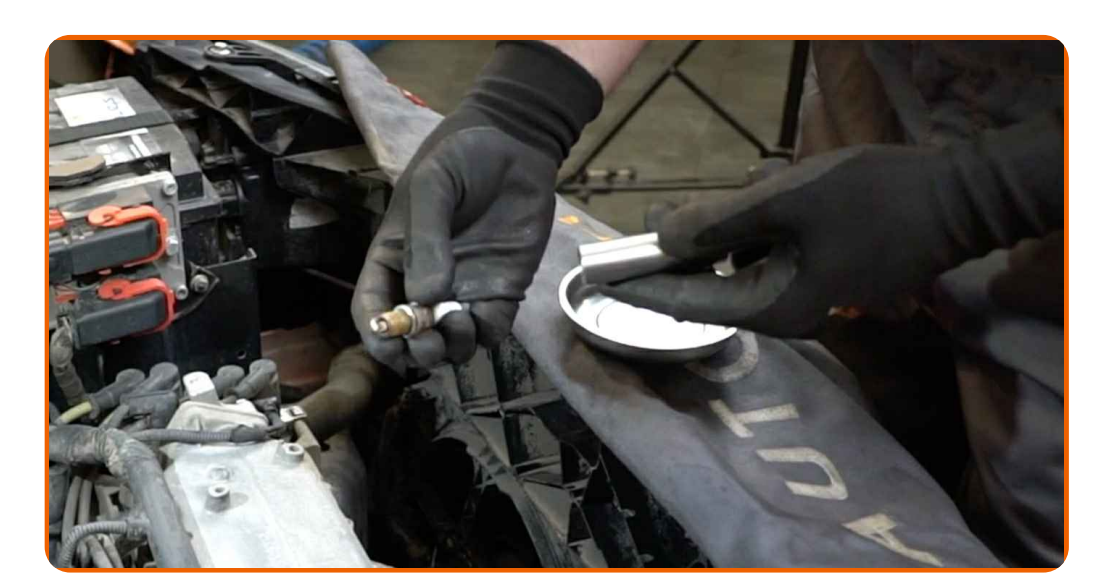


**12** Tragen Sie eine dünne Schicht eines speziellen Hochtemperatur-Anti-Seize-Schmiermittels auf das Gewinde der neuen Zündkerzen auf.

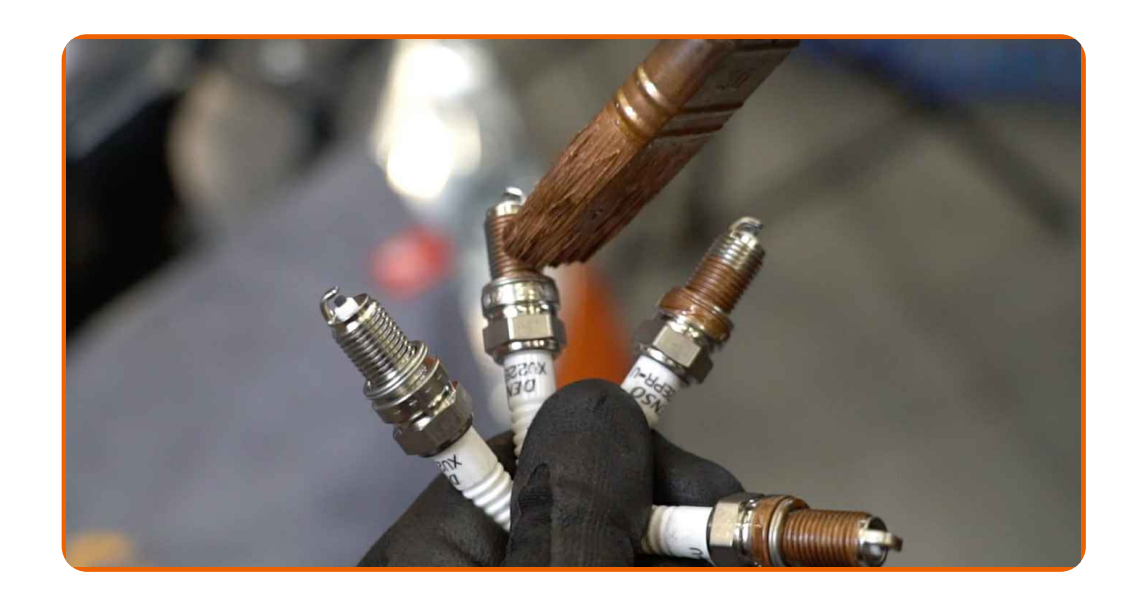

**13** Bauen Sie die neuen Zündkerzen in deren Montagebohrungen ein. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 16.

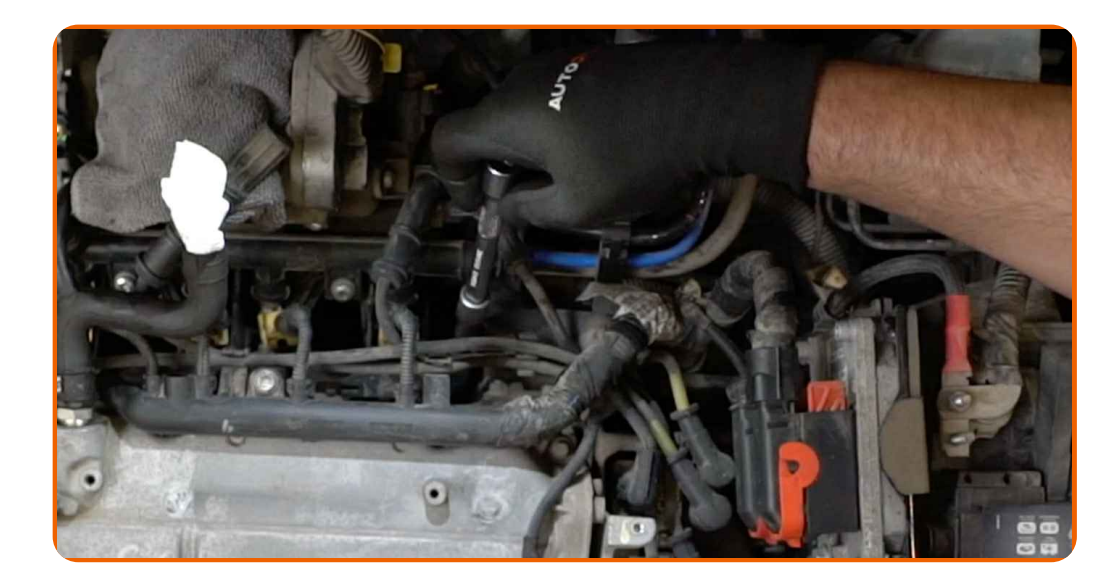

**14** Schrauben Sie die neuen Zündkerzen an und ziehen Sie diese fest. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 16. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 25 Nm Drehmoment fest.

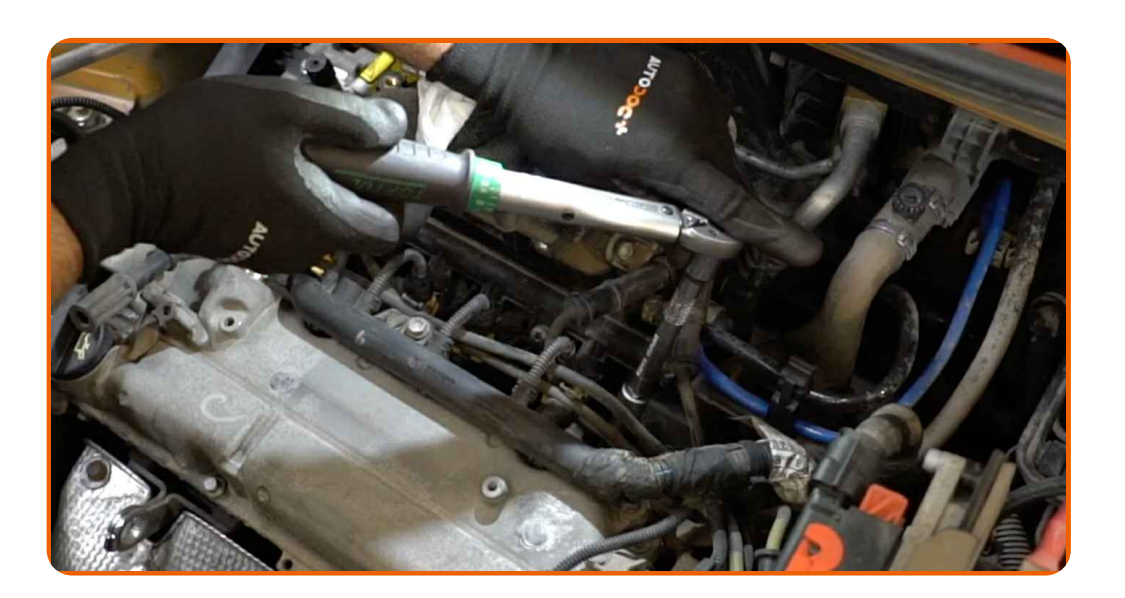






## Austausch: Zündkerzen – Fiat Panda 169. AUTODOC empfiehlt:

- Ziehen Sie die Kerzen nicht mit übermässiger Kraft an. Überschreitungen des Anzugsmoments können den Gewindeanschluss beschädigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit einem Zündkerzenschlüssel arbeiten. Die Schrägstellung kann zu Schäden an der Gewindeverbindung führen.

**15**

Die Zündkerzenstecker in die Zündkerzenbohrung einstecken. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

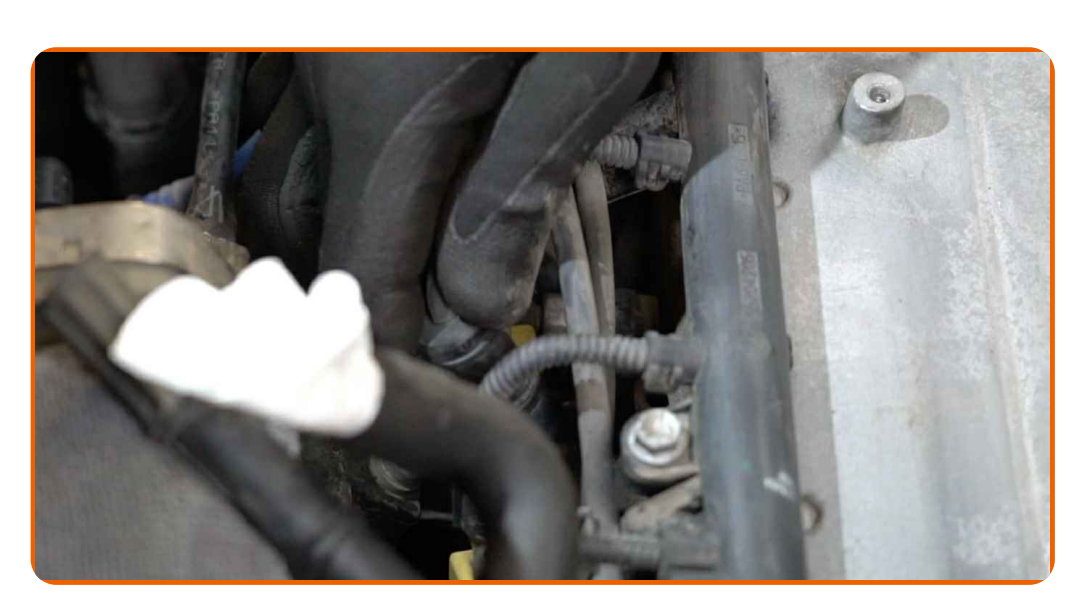


## Austausch: Zündkerzen – Fiat Panda 169. Fachleute empfehlen:

- Beachten Sie die Abfolge des Einbaus.

**16**

Entfernen Sie das Mikrofasertuch von der Drosselklappe.

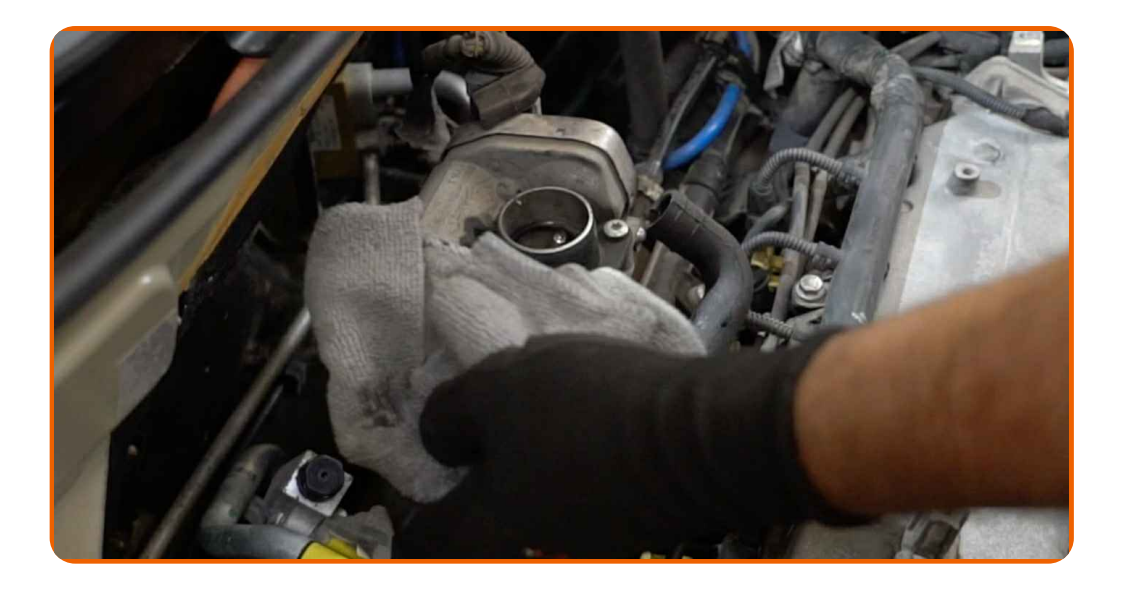






**17** Bringen Sie das Luftfiltergehäuse wieder an.



## Austausch: Zündkerzen – Fiat Panda 169. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Stellen Sie sicher, dass das Luftfiltergehäuse richtig sitzt. Es sollte mit Bezug auf den Ansaugschlauch des Drosselklappengehäuses und die Führungsbefestigungen nicht verschoben werden.

**18** Drehen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

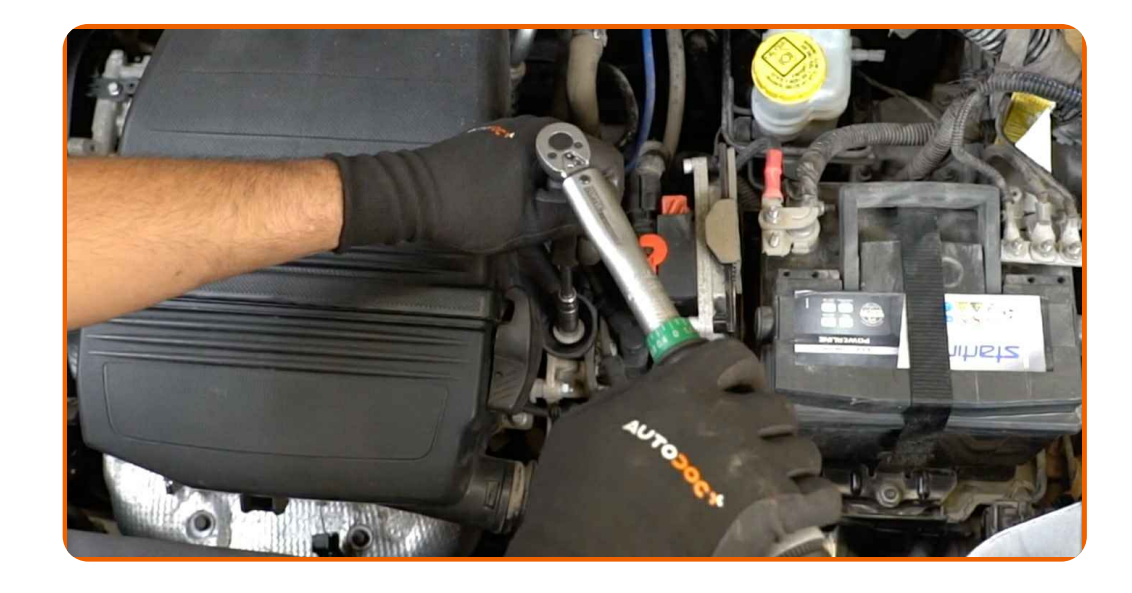


**19** Klicken Sie die Clips der Luftfilterabdeckung ein.









**20** Verbinden Sie das Luftansaugrohr mit dem Luftfilter-Gehäuse.

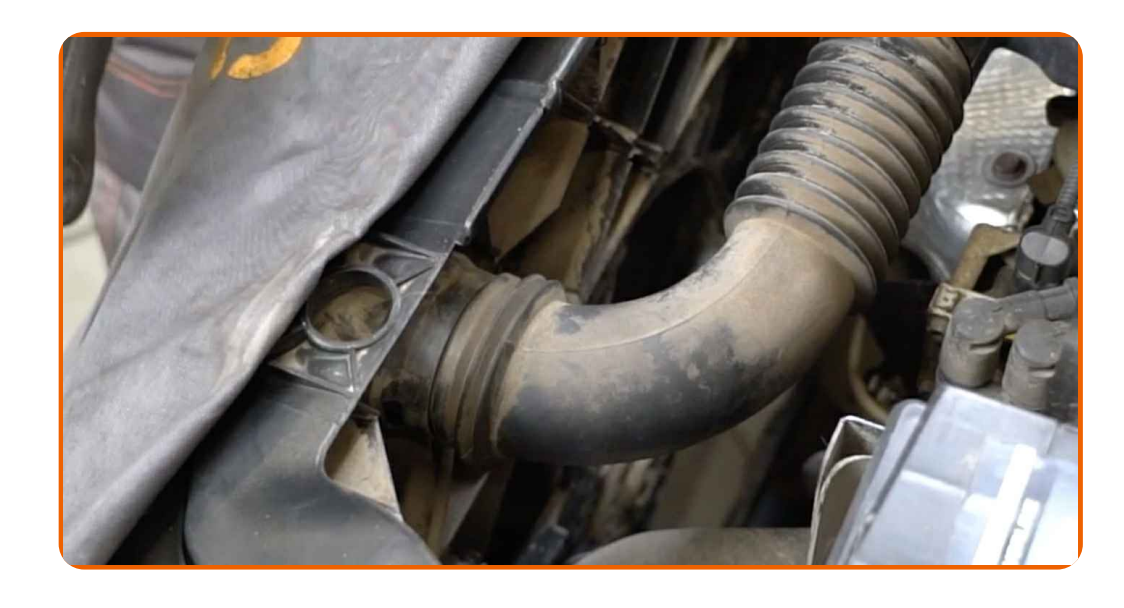

**21** Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

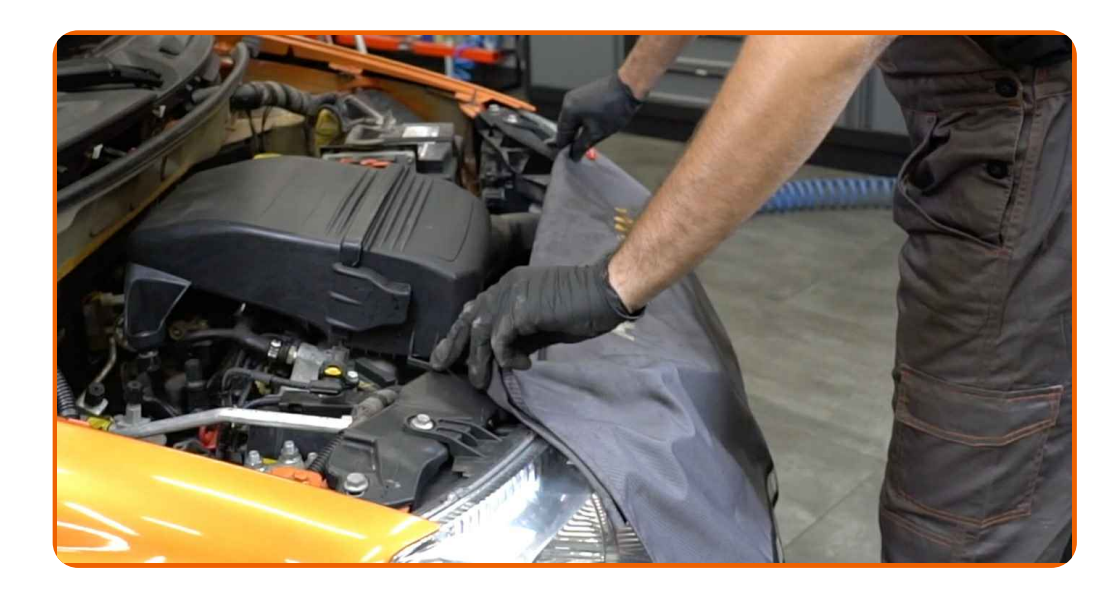

**22** Schließen Sie die Haube.

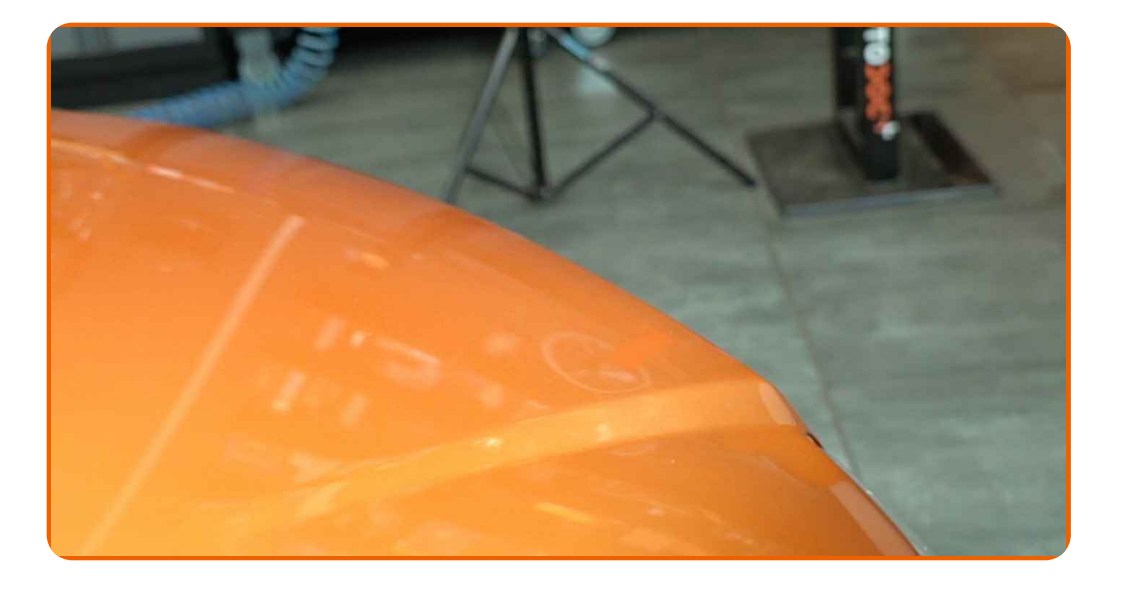

**23** Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

**24** Den Motor abstellen.




**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**





# AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE




EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR FIAT-AUTOS

ZÜNDKERZEN: EINE GROSSE AUSWAHL







## HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.